



# Hinweis zur Öffnung des Akkudeckels und Entfernen des Akkus

Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie diesen nach oben.

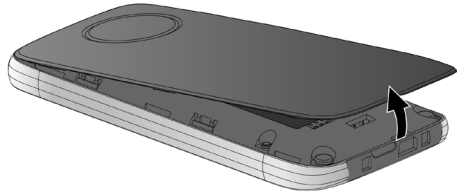

- ▶ **Zum Entfernen des Akkus:**  
Einen Fingernagel in die Mulde im Gehäuse stecken und den Akku nach oben ziehen.

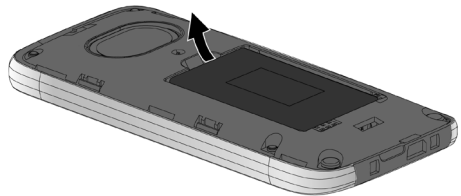

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.